
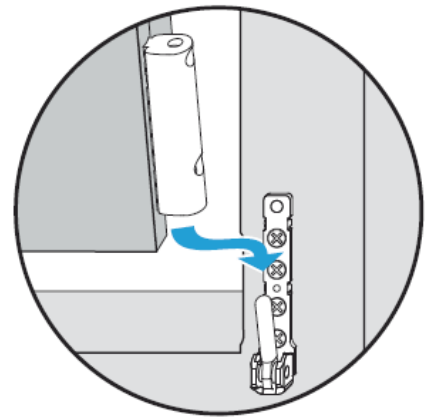




Handleiding in- en uithangen van de raamvleugels

Stap 1

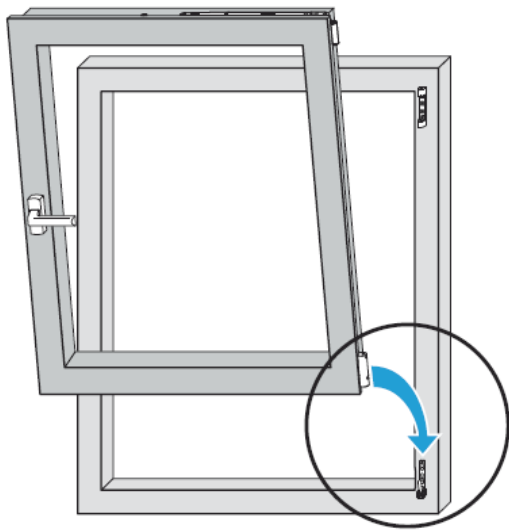

Inschuiven van de schaarlagerstift bij openingsstand vleugel tussen 0 graden en 60 graden.

Stap 2

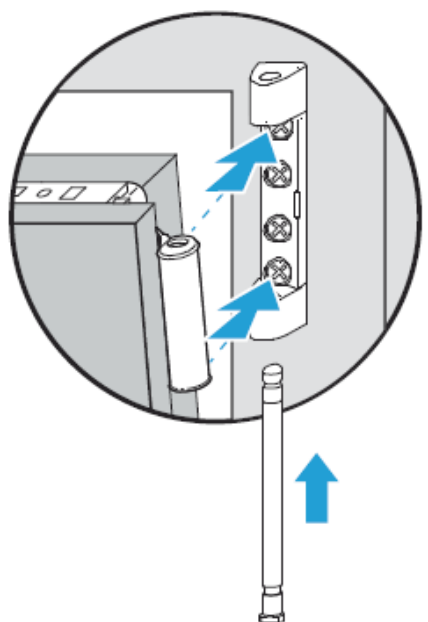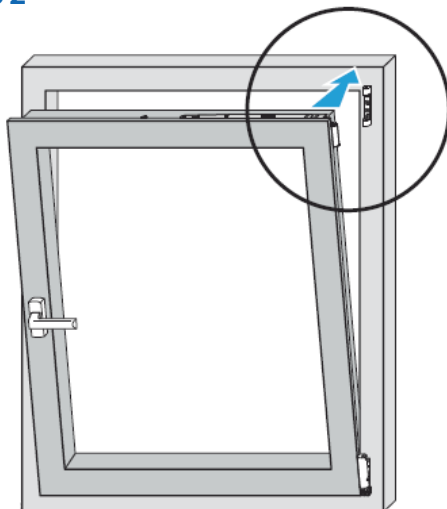

Raamvleugel sluiten en schaarlagerstift volledig van onderen naar boven schuiven.

! NB: Uithangen in omgekeerde volgorde.