



POLITIE
KEURMERK
VEILIG
WONEN



Kozijnen
Gevels
Dakkapellen

AFSTELINFORMATIE


Draaikiep / Draairamen beglazen en afstellen

Voordat het raam kan worden afgesteld eerst het glas en/of paneel plaatsen.

A

Glas plaatsen met groene blokjes (5 mm), het bovenste blokje niet definitief plaatsen.


A

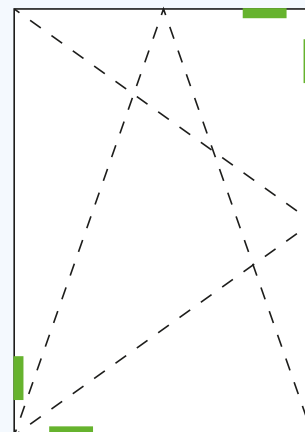

B

D.m.v. de horizontale verstelling van de scharnieren de opdek aan de sluit -en hangzijde afstellen op 8 mm. Indien maatafwijking dit links en rechts verdelen tussen minimaal 7 mm en maximaal 9 mm.


B

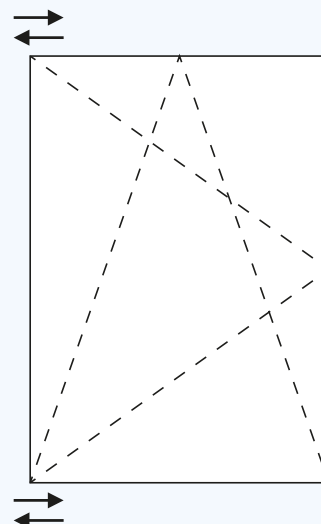

C

D.m.v. de verticale verstelling van het onderscharnier de opdek aan boven- en onderzijde afstellen op 8 mm. Indien maatafwijking dit boven en onder verdelen tussen minimaal 7 mm en maximaal 9 mm.

C

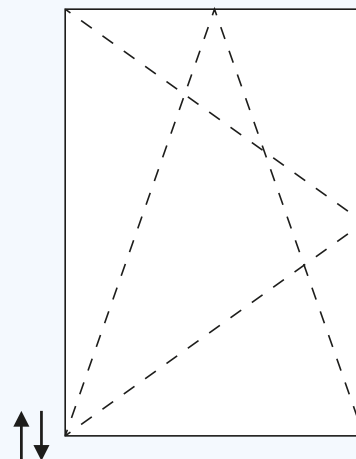

LET OP:

indien het raam te hoog wordt gesteld kan de kiepfunctie in het gedrang komen!

Draaikiep / draairamen beglazen en afstellen



Kozijnen
Gevels
Dakkapellen

D

De opdek boven -en onder, aan de sluitzijde, stellen op 8 mm d.m.v. het bovenste blokje bij te vullen of een dunnere plaatsen. Indien maatafwijking boven en onder verdelen tussen de 7 en 9 mm.


Vervolgens met uw volle gewicht aan de sluitzijde van de deur gaan hangen. Hierna controleren of de verdeling nog steeds goed is. Indien nodig nog een blokje bijplaatsen.

E

Beglazingsblokjes plaatsen in het midden van de stijlen bij een sluitpunt. Dikte van het blokje zodanig dat deze er vrij tussen past (meestal dus 4 mm). Zo nodig fixeren met kit. Werking van het raam controleren. Glaslatten plaatsen.

Eventueel is de aandruk in het rubber af te stellen met de excentrische rolnokken rondom het raam. Af fabriek staan deze in de 'neutrale' stand en zal normaliter het beste functioneren.

D

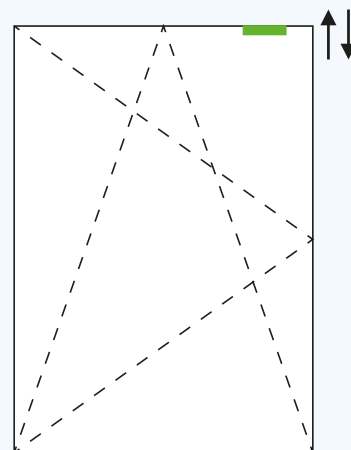

E

