



# Onderhoud en nastellen plisséhordeuren

Plisséhordeur type A t/m V (130 cm breed) + XL

## De nastelschroeven

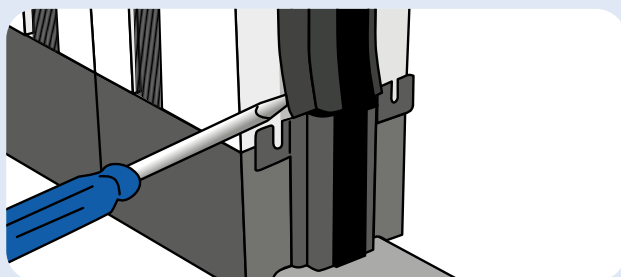


De nastelschroeven vindt u achter het borsteldrager profiel. Dit profiel kunt u met een schroevendraaier uit de treklijst klikken.

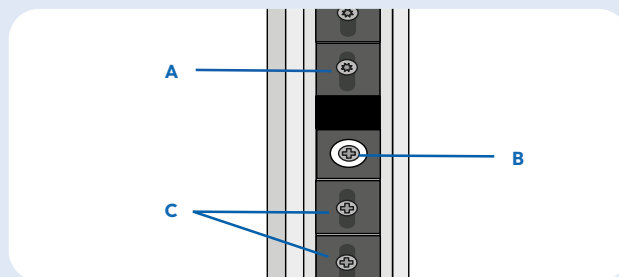


**A** Koorteinde (rood): niet nastelbaar  
**B** Stelschroef (wit): voor het nastellen van de haaksheid van de treklijst.  
**C** Stelschroeven koord einde (geel): voor het nastellen van de koordspanning.

## De nastelschroeven

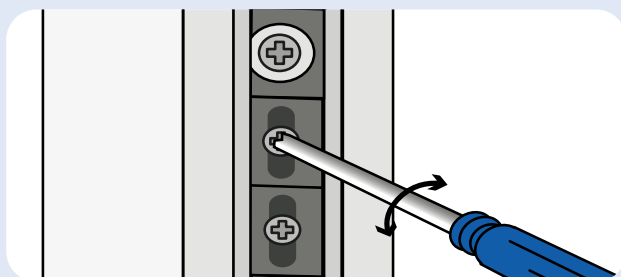


Draai de nastelschroef in de witte houder losser (niet helemaal, anders valt de moer van de schroef eraf).

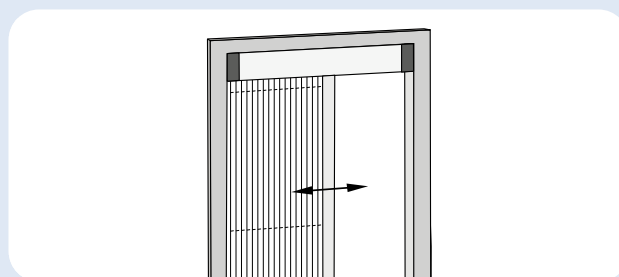


Zet de treklijst in de gewenste hoek en zet de nastelschroef weer vast.

## De nastelschroeven

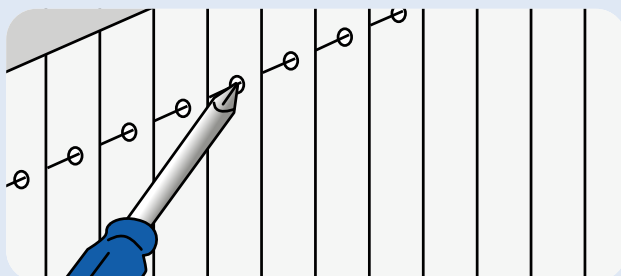

**Koordspanning controleren:** Te slappe koordspanning: de hordeur loopt erg licht en de treklijst valt iets terug.  
 Te strakke koordspanning: de hordeur loopt erg zwaar.

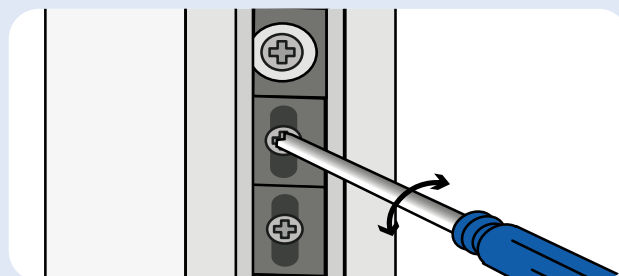

Schroef de stelschroef in de gele drager wat losser (**niet helemaal losdraaien!**) en verschuif de schroef om de koordspanning aan te passen. Meestal is het voldoende alleen het boveste koord na te stellen.