



Onderhoud en nastellen plisséhordeuren

Plisséhordeur type X en Z (96 cm breed)

De nastelschroeven

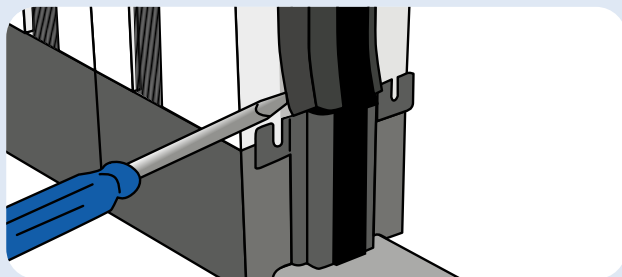


Voor het nastellen van de koordspanning, heeft u het borsteldrager profiel niet te verwijderen. Voor het nastellen van de haaksheid van de treklijst is dit wel nodig.

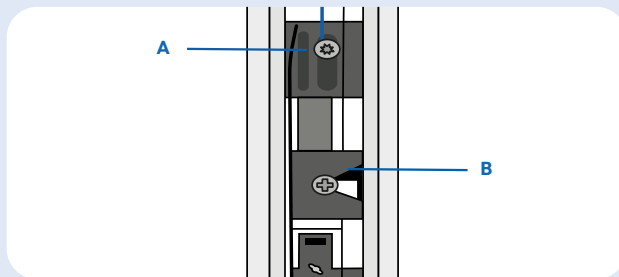


A Koorteinde (rood): niet nastelbaar
B Stelschroef (wit): voor het nastellen van de haaksheid van de treklijst.

De nastelschroeven

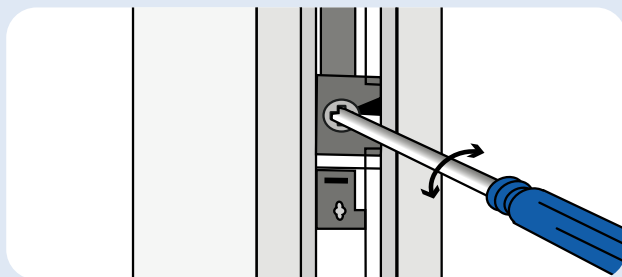


Draai de nastelschroef in de witte houder losser (niet helemaal, anders valt de moer van de schroef eraf).

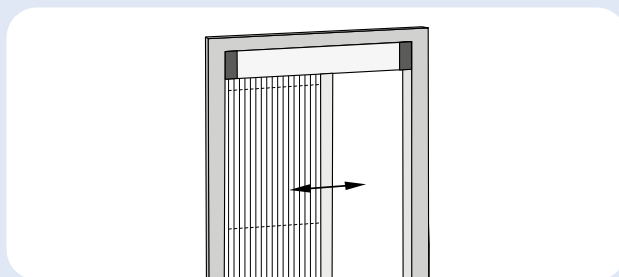


Zet de treklijst in de gewenste hoek en zet de nastelschroef weer vast.

De nastelschroeven

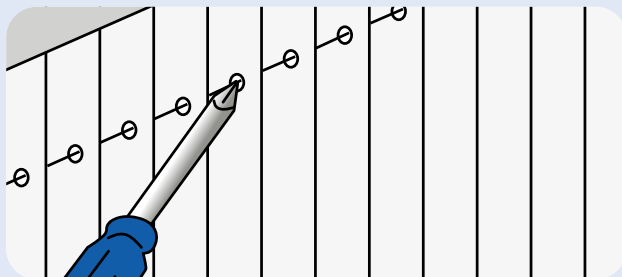

Koordspanning controleren: Te slappe koordspanning: de hordeur loopt erg licht en de treklijst valt iets terug.
 Te strakke koordspanning: de hordeur loopt erg zwaar.

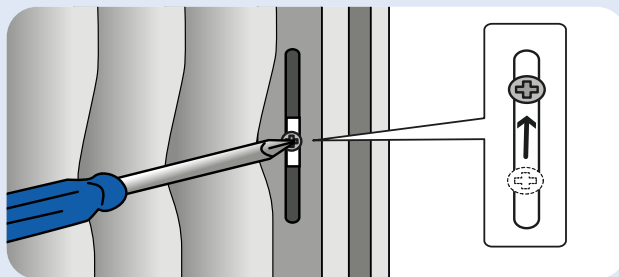

Schroef de stelschroef in de gele drager wat losser (**niet helemaal losdraaien!**) en verschuif de schroef om de koordspanning aan te passen. Meestal is het voldoende alleen het boveste koord na te stellen.